



# Directives pour bien emballer ses articles

## Équipement médical

Lorsque votre envoi est réellement une question de vie ou de mort, vous devez vous assurer qu'il soit livré en parfait état. Suivez les directives ci-dessous pour emballer votre envoi et le protéger le mieux possible.



### Protéger l'article

- Dans la mesure du possible, utilisez l'emballage original du fabricant.
- Si vous ne disposez pas de l'emballage original, placez l'article dans un sac de plastique pour le protéger contre l'humidité et la poussière et pour éviter les égratignures.
- Placez un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage tout autour de l'article.
- Utilisez de la mousse de protection telle que de la mousse antistatique, de polypropylène, de polyéthylène ou de polyuréthane comme matériau de rembourrage pour une protection maximale.
- Suivez les directives des sections « Choisir la bonne boîte » et « Sceller la boîte de façon sécuritaire ».

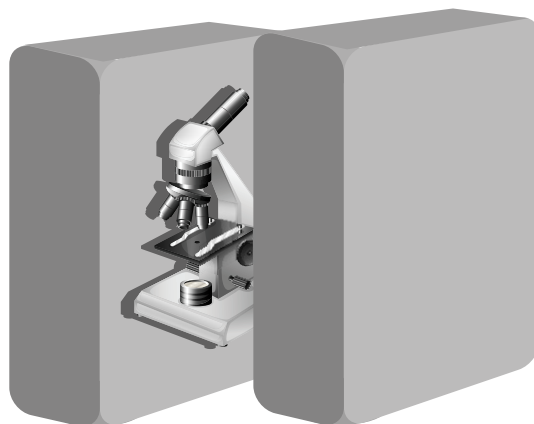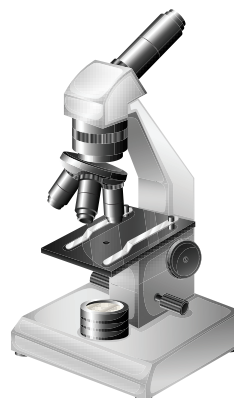

## Choisir la bonne boîte

- Utilisez une boîte neuve en carton solide (évitiez d'utiliser des boîtes usagées) qui ne comporte pas de perforations, de déchirures, ni de coins endommagés et assurez-vous que les rabats de la boîte sont intacts.
- Le poids du contenu ne doit pas dépasser 50 % du poids brut indiqué sur le certificat du fabricant qui figure sur la boîte.
- La boîte pour l'emballage externe doit avoir une valeur minimum de 32 lb/pouce de résistance à la compression sur chant ou de 200 lb/pouce carré lors de l'essai de résistance à l'éclatement, comme indiqué sur le certificat du fabricant.

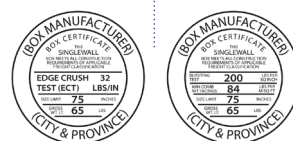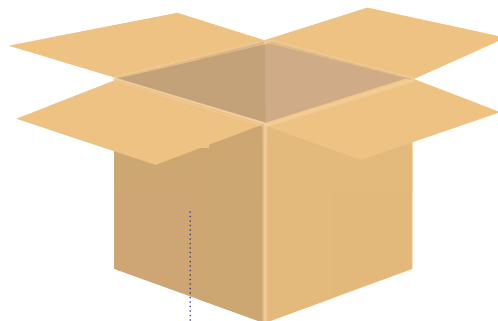

## Sceller la boîte de façon sécuritaire

- Appliquez le ruban adhésif sur des surfaces propres et sèches uniquement.
- Utilisez un ruban auto-adhésif (ruban d'emballage), un ruban adhésif renforcé à activation à l'eau ou un ruban en papier à activation à l'eau (d'une résistance minimale de 60 lb [27 kg]) mesurant au moins 3 po (7,6 cm) en largeur.
- N'utilisez pas de ruban-cache, de ruban adhésif, de ruban adhésif en toile, ni de ruban en cellophane pour sceller le colis.
- N'utilisez pas de la ficelle, de sangles en plastique ou d'élastique ni d'emballage en papier pour l'emballage externe.
- Scellez les rabats et les rebords à l'aide de la méthode « en H » pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition :
  1. Apposez une première bande de ruban adhésif sur la fente centrale de la boîte.
  2. Assurez-vous que le ruban dépasse d'au moins 4 po (10 cm) des deux côtés de la boîte.
  3. Apposez une bande de ruban adhésif sur les fentes des deux rebords de la boîte.
  4. Répétez le processus pour le dessus de la boîte.

