

Directives pour bien emballer ses articles

Pièces automobiles




Il est important de veiller à ce que toutes les pièces d'automobile soient correctement emballées, surtout celles dont les surfaces métalliques sont susceptibles aux égratignures et aux éraflures. Suivez ces directives pour emballer adéquatement différentes pièces automobiles.

Protéger l'article

Portes, capot et panneaux de carrosserie

- Emballez les portes, capots et panneaux de carrosserie individuellement. Recouvrez les rebords de plastique ou de mousse et placez des cales en carton rigide de 6 po (15 cm) sur les coins et le rebord inférieur de la porte.
- Emballez entièrement la porte à l'aide d'insertions dans une boîte en carton ondulé à parois doubles ayant la résistance à la compression sur chant appropriée.
- Remplissez les espaces vides du contenant de distribution avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage afin de limiter les déplacements du produit à l'intérieur.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm).
- N'utilisez PAS de sangles à l'extérieur de la boîte.

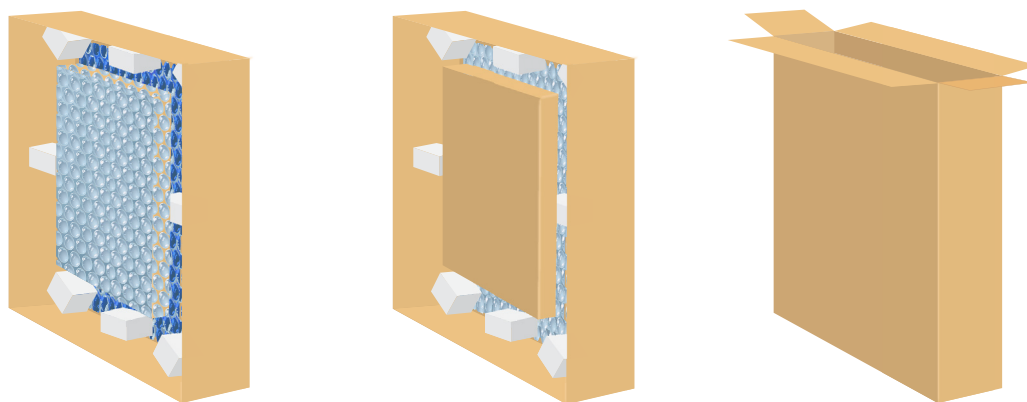




L'expédition de pneus exige une manutention spéciale et les suppléments applicables seront facturés. L'expédition d'autres pièces automobiles peut également exiger une manutention spéciale et les frais applicables peuvent être facturés. Veuillez noter que ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (les « Modalités et conditions de Purolator ») se trouvant sur www.purolator.com. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le Service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et demander les modalités et conditions de Purolator.

Pare-chocs

- Recouvrez les rebords exposés de plastique ou de mousse. Placez ensuite des cales en carton ondulé rigide de 6 po (15 cm) sur tous les bords.
- Emballez entièrement le capot ou le pare-chocs à l'aide d'insertions dans une boîte en carton ondulé à parois doubles ayant la résistance à la compression sur chant appropriée.
- Remplissez les espaces vides du contenant de distribution avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage afin de limiter les déplacements du produit à l'intérieur.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm).
- N'utilisez PAS de sangles à l'extérieur de la boîte.

Choisir la bonne boîte

- Utilisez une boîte neuve en carton solide (évitiez d'utiliser des boîtes usagées) qui ne comporte pas de perforations, de déchirures, ni de coins endommagés et assurez-vous que les rabats de la boîte sont intacts.
- Le poids du contenu ne doit pas dépasser 50 % du poids brut indiqué sur le certificat du fabricant qui figure sur la boîte.
- La boîte pour l'emballage externe doit avoir une valeur minimum de 32 lb/pouce de résistance à la compression sur chant ou de 200 lb/pouce carré lors de l'essai de résistance à l'éclatement, comme indiqué sur le certificat du fabricant.

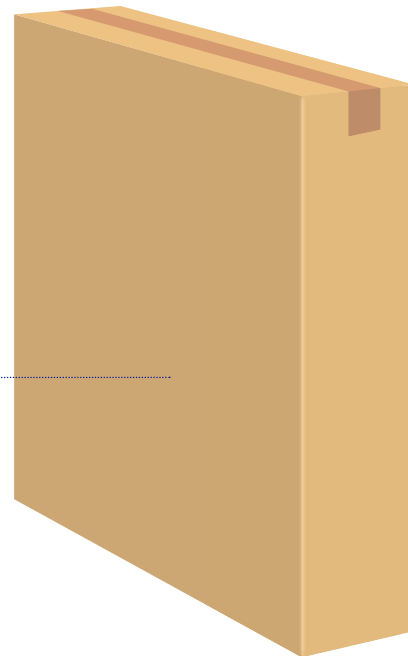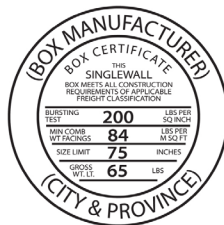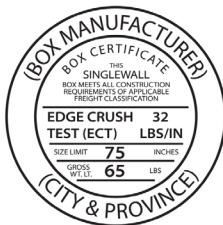

L'expédition de pneus exige une manutention spéciale et les suppléments applicables seront facturés. L'expédition d'autres pièces automobiles peut également exiger une manutention spéciale et les frais applicables peuvent être facturés. Veuillez noter que ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (les « Modalités et conditions de Purolator ») se trouvant sur www.purolator.com. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le Service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et demander les modalités et conditions de Purolator.

Sceller la boîte de façon sécuritaire

- Appliquez le ruban adhésif sur des surfaces propres et sèches uniquement.
- Utilisez un ruban auto-adhésif (ruban d'emballage), un ruban adhésif renforcé à activation à l'eau ou un ruban en papier à activation à l'eau (d'une résistance minimale de 60 lb [27 kg]) mesurant au moins 3 po (7,6 cm) en largeur.
- N'utilisez pas de ruban-cache, de ruban adhésif, de ruban adhésif en toile, ni de ruban en cellophane pour sceller le colis.
- N'utilisez pas de la ficelle, de sangles en plastique ou d'élastique ni d'emballage en papier pour l'emballage externe.
- Scellez les rabats et les rebords à l'aide de la méthode « en H » pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition :
 1. Apposez une première bande de ruban adhésif sur la fente centrale de la boîte.
 2. Assurez-vous que le ruban dépasse d'au moins 4 po (10 cm) des deux côtés de la boîte.
 3. Apposez une bande de ruban adhésif sur les fentes des deux rebords de la boîte.
 4. Répétez le processus pour le dessus de la boîte.

