

Directives pour bien emballer ses articles

Spécimens cliniques secs

Lorsque votre envoi est réellement une question de vie ou de mort, vous devez vous assurer qu'il soit livré en parfait état. Suivez les directives ci-dessous pour emballer votre envoi et le protéger le mieux possible.



Protéger l'article

- Si vous expédiez ces substances dans un contenant en verre ou en plastique (p. ex. un flacon, un pot ou sur lame), utilisez suffisamment de matériau de rembourrage dans la boîte externe afin d'éviter les bris et limiter les déplacements. Utilisez une boîte externe en carton ondulé rigide de bonne qualité et en bon état pour expédier les spécimens cliniques secs.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage de 3 po (7,6 cm).
- Si ce n'est pas déjà indiqué, inscrire lisiblement sur la boîte externe les mots « Spécimen humain exempté » ou « Spécimen animal exempté », le cas échéant.
- Il est obligatoire d'indiquer le nom et le numéro de la personne-ressource du destinataire, ainsi que le nom et le numéro de la personne responsable de l'envoi. Vous devez remplir l'étiquette d'expédition correctement et fournir l'information dans tous les champs.
- Si vous expédiez des spécimens secs qui ne pas contenus dans un contenant en verre ou en plastique, placez ceux-ci dans une enveloppe, puis cette dernière dans une deuxième enveloppe de plus grande taille.
- Assurez-vous que l'enveloppe est bien scellée et d'inscrire sur celle-ci « Spécimen humain exempté » ou « Spécimen animal exempté », le cas échéant.



Choisir la bonne boîte

- Utilisez une boîte neuve en carton solide (évitiez d'utiliser des boîtes usagées) qui ne comporte pas de perforations, de déchirures, ni de coins endommagés et assurez-vous que les rabats de la boîte sont intacts.
- Le poids du contenu ne doit pas dépasser 50 % du poids brut indiqué sur le certificat du fabricant qui figure sur la boîte.
- La boîte pour l'emballage externe doit avoir une valeur minimum de 32 lb/pouce de résistance à la compression sur chant ou de 200 lb/pouce carré lors de l'essai de résistance à l'éclatement, comme indiqué sur le certificat du fabricant.

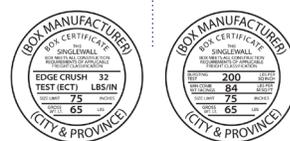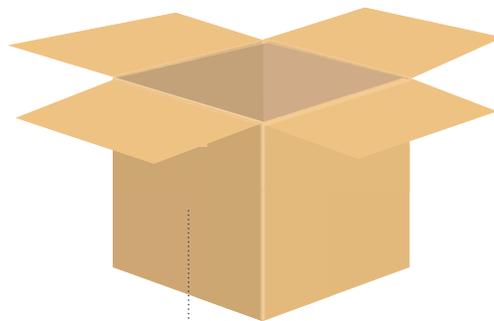

Sceller la boîte de façon sécuritaire

- Appliquez le ruban adhésif sur des surfaces propres et sèches uniquement.
- Utilisez un ruban auto-adhésif (ruban d'emballage), un ruban adhésif renforcé à activation à l'eau ou un ruban en papier à activation à l'eau (d'une résistance minimale de 60 lb [27 kg]) mesurant au moins 3 po (7,6 cm) en largeur.
- N'utilisez pas de ruban-cache, de ruban adhésif, de ruban adhésif en toile, ni de ruban en cellophane pour sceller le colis.
- N'utilisez pas de la ficelle, de sangles en plastique ou d'élastique ni d'emballage en papier pour l'empaquetage externe.
- Scellez les rabats et les rebords à l'aide de la méthode « en H » pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition :
 1. Apposez une première bande de ruban adhésif sur la fente centrale de la boîte.
 2. Assurez-vous que le ruban dépasse d'au moins 4 po (10 cm) des deux côtés de la boîte.
 3. Apposez une bande de ruban adhésif sur les fentes des deux rebords de la boîte.
 4. Répétez le processus pour le dessus de la boîte.

